



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.5320

-  OZONGENERATOR
-  GÉNÉRATEUR D'OZONE
-  OZONE GENERATOR
-  GENERADOR DE OZONO
-  GENERATORE DI OZONO
-  OZONGENERATOR
-  GENERATOR OZONU
-  OZONGENERATOR
-  ОЗОНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
-  مولد الأوزون

DE/TTE/FFI/24-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Indledning

Kære kunde!

De har valgt et produkt fra KS Tools. Vi takker Dem for Deres tillid. I denne vejledning finder du alle de oplysninger, der er nødvendige for en sikker og korrekt brug. Læs derfor brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og følg altid de anvisninger, der er angivet heri. Denne vejledning er en del af artiklen og skal derfor opbevares på en sådan måde, at den forbliver intakt.

Hvis der er noget, der er uklart, eller hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: customerservice@competitiontools.com

1. Anvendelsesbestemmelser

Producenten påtager sig intet ansvar for personskader eller materielle skader, der skyldes uautoriseret eller forkert brug.



Bilfabrikantens anvisninger skal overholdes!

2. Tekniske data

Strømforsyning: 230 V vekselstrøm

Strømforbrug: 65 watt

Ozonomdannelse: 5000 mg/t

Kabellængde: 1,5 m

3. Sikkerheds- og brugsanvisning


Værktøj må generelt kun anvendes i overensstemmelse med dets formål, under de fastsatte betingelser og inden for de angivne anvendelsesbegrænsninger.

- Hold børn og andre uautoriserede personer væk fra arbejdsområdet.
- Lad ikke børn lege med produktet eller emballagen.
- Brug ikke produktet, hvis der mangler dele, eller hvis det er beskadiget.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
- Det er vigtigt, at ozongeneratoren er korrekt jordforbundet for at undgå elektrisk stød. Brug udelukkende kabler med jordledning!
- Udskift kun den originale sikring med en 5x20 mm 2 A glassikring.

Ozon er sundhedsskadeligt, hvis det indåndes gennem lungerne i længere tid og i højere koncentrationer. Brug kun produktet i rum, hvor der ikke er nogen personer til stede.



4. Komponenter

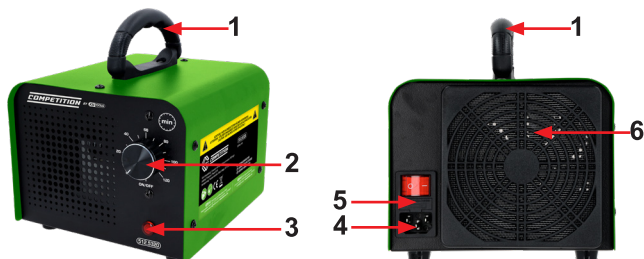

1	Klaphåndtag
2	Timer / Indstillingsknap
3	Driftsindikator
4	Strømkabeltilslutning
5	Sikringsholder
6	Luftfilter

5. Arbejdsmetode

Ozonluftrensere har en timer. Tidstageren kan indstilles til op til 120 minutter. Hvis du drejer drejeknappen til højre, med uret, aktiverer du timeren.

Hvis du vil lade apparatet køre i længere tid, skal du dreje drejeknappen mod uret til positionen „ON/OFF“. Ozongeneratoren er udelukkende beregnet til brug i områder, hvor der ikke opholder sig personer!



Anbefalet driftstid for forskellige rumstørrelser:

Anbefalet driftstid / luftvolumen				
10	100	150	200	300
20 min.	40 min.	60 min.	80 min.	100 min.





6. Fejlfinding

Hvis du mener, at der er et problem med enheden, skal du kontrollere følgende:

- Er apparatet tilsluttet korrekt og tændt?
- Er der strøm på stikkontakten?
- Er ozonpladerne rene og tørre, og er der ingen revner i dem?
Rengør ozonpladen cirka en gang om måneden. Miljøfaktorer påvirker varigheden af ozonudledningen. Rengør eller udskift ozonpladerne, hvis ozonudledningen er svag. Det er bedst at udskifte dem hvert halve år. Kontakt din forhandler for at bestille en erstatning.
- Er sikringen monteret korrekt og i god stand?
For at udskifte sikringen skal du trække sikringsholderen ud, fjerne den gamle sikring og erstatte den med en ny. Sikringen er en 2-ampere-glassikring med målene 5 x 20 mm.
- Hvis ventilatoren ikke virker, eller hvis der ikke kan høres en summende lyd under drift, skal du kontakte din forhandler.

7. Udskiftning/rengøring af ozonplader

Frakobl enheden fra strømforsyningen (træk stikket ud af stikkontakten og strømkablet ud af kabinettets stik), fjern kabinets skruer, og tag kabinets dæksel af kabinets bund ved at trække dækslet opad. Tryk på låsetappen på ozonpladeholderen, og træk ozonpladerne ud. Rengør ozonpladerne med vand, eller udskift dem med nye. Sørg for, at pladerne er tørre, og at metalkontakterne har god kontakt.

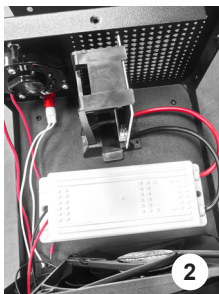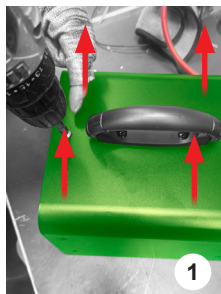

8. Vedligeholdelse

Fejlbehæftede eller defekte reservedele kan forårsage skader.

9. Kontrol

Alle værktøjer skal kontrolleres for skader.



10. Bortskaffelse

Værktøjet skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

11. Garanti og service

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH's garanti gælder for alle værktøjer, der anvendes under normale brugsbetingelser.

Følgende er undtaget fra garantien:

- Forbrugsvarer, f.eks. alle former for skæreværktøj, slibepuder og -skiver, skære- og skrabeværktøj, koster, børster, filer, batterier, genopladelige batterier, bits eller bitnøgler, rotorblade i trykluftsværktøj, isolatorer på varmespiraler, alle former for sikringer, kulbørster, osv.
- Funktionsfejl på dele, der er udsat for brugsrelateret eller anden naturlig slitage, samt defekter på værktøjet, der skyldes brugsrelateret eller anden naturlig slitage.
- Defekter på værktøjet, der skyldes manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, forkert brug, brug under unormale omgivelsesforhold eller u hensigtsmæssige driftsforhold, overbelastning eller mangelfuld vedligeholdelse. Også fejl på værktøjer, der skyldes brug af tilbehør eller andre dele, som ikke er originale dele fra KS Tools.
- Værktøjer, hvor der er foretaget ændringer eller tilføjelser.
- Mindre afvigelser fra den forventede kvalitet, som dog ikke har nogen betydning for værktøjets værdi og anvendelighed.

Garantiperioden er 12 måneder ved erhvervsmæssig brug eller tilsvarende brug. Garantiperioden begynder på købsdatoen for den erhvervsmæssige slutkunde. Det afgørende er datoen på det originale købsbevis. For tekniske produkter med tidsbegrænset garanti af type A, B og C skal brugeren altid fremvise købsbeviset med angivelse af enhedens serienummer, hvis dette foreligger.

Garantien gælder, afhængigt af garantitypen, i den periode, der er angivet i den prisliste, der var gældende på produktets købsdato.

GARANTIOPLYSNINGER

Hvis der ikke er nogen garantidækning for produktet (garantiperioden er udløbet, eller garantien er udelukket af ovennævnte årsager), men reparationen alligevel er mulig, udføres den kun, efter at brugeren har godkendt prisoverslaget.

Andre krav end retten til afhjælpning af mangler, som fastsat i denne garanti, er udtrykkeligt udelukket fra denne garanti.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

